

# RACCORDEMENT DE L'ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE AU TÉLÉVISEUR


## 1 - Antenne amplifiée et adaptateur TNT (5 V)

1 - Mettre en place le câble coaxial, le fixer et le couper à la longueur nécessaire.


2 - Monter la fiche 9,52 mm à l'extrémité du câble coaxial (voir encadré ci-dessous).

3 - Raccorder la fiche 9,52 mm à l'adaptateur TNT

4 - La téléalimentation 5 V= de l'adaptateur TNT doit être activée, se reporter à la notice de l'adaptateur TNT.

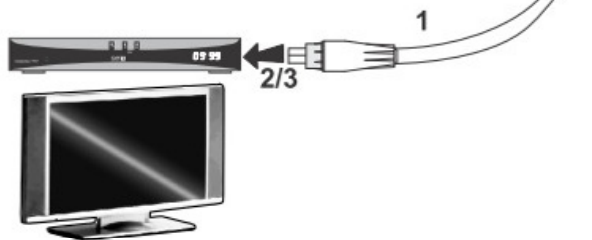

### Montage du connecteur 9,52 mm sur le câble coaxial

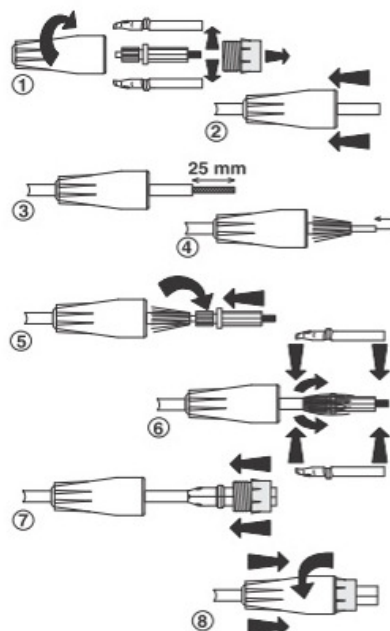

## 2 - Antenne amplifiée et téléviseur (230 V ou 12/24 V)


1 - Mettre en place le câble coaxial, le fixer et le couper à la longueur nécessaire.

2 - Monter une fiche F à visser à l'extrémité du câble coaxial (voir encadré ci-dessous).


3 - Raccorder la fiche F à l'injecteur.

4 - Brancher l'injecteur sur l'entrée antenne 9,52 mm du téléviseur ou de l'adaptateur TNT.

5 - Raccorder le bloc secteur à une prise 230 V~ ou le cordon à une batterie 12/24 V= (fil noir et blanc sur le + 12 V, fil noir à la masse).

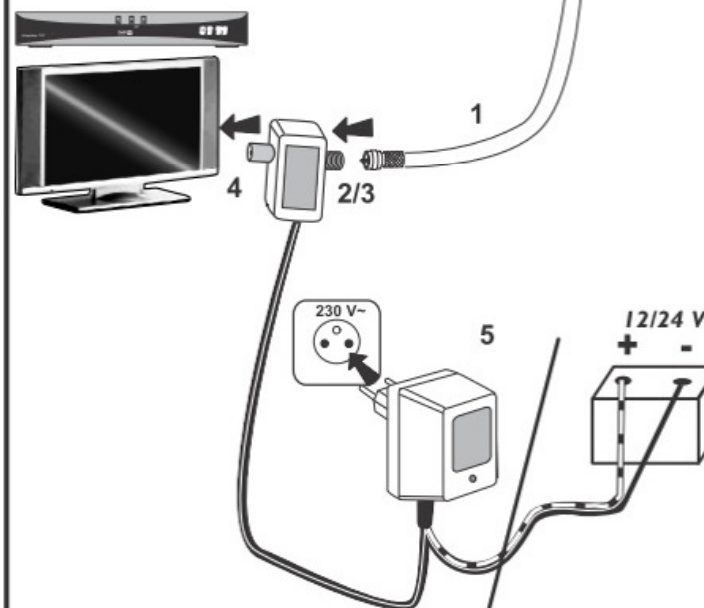

### Montage des fiches F à visser

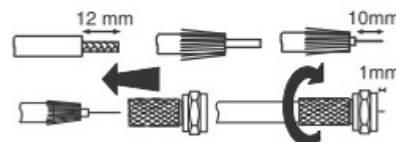

## 3 - Antenne avec amplificateur externe 2 sorties TV

1 - Mettre en place le câble coaxial, le fixer et le couper à la longueur nécessaire.

2 - Monter une fiche F à visser à l'extrémité du câble coaxial (voir encadré ci-contre).

3 - Raccorder la fiche F à l'entrée de l'amplificateur.

4 - Réaliser un cordon coaxial F/9,52 mm pour raccorder l'amplificateur au téléviseur ou à l'adaptateur TNT. Monter la fiche 9,52 mm et une fiche F aux extrémités du câble coaxial (voir encadrés ci-contre).

5 - Brancher le câble sur une des sorties F de l'amplificateur et à l'entrée antenne 9,52 mm du téléviseur ou de l'adaptateur TNT.

6 - L'amplificateur peut-être alimenté (séparément ou simultanément) suivant votre utilisation :

- à partir d'une prise 230 V~ (par son cordon secteur),
- à partir d'une batterie 12/24 V= (avec le cordon allume cigare),
- directement par l'adaptateur TNT (5 V=) par le câble coaxial.

Le voyant rouge (230 V), bleu (12/24 V) ou vert (5 V) s'allume.

7 - Vous pouvez éventuellement régler le gain de l'amplificateur en fonction de la puissance du signal reçu. Pour accéder au réglage de gain enlever le couvercle de l'amplificateur.

