



- Fixations fabriquées en France
- Traitement anti-corrosion de haute qualité
- Galvanisation à chaud normalisée NF A 91121 / 91122
- Fixations respectants toutes les normes en vigueur

Réf. 509186 - 2 fixations cabine d'ascenseur déport 600 mm

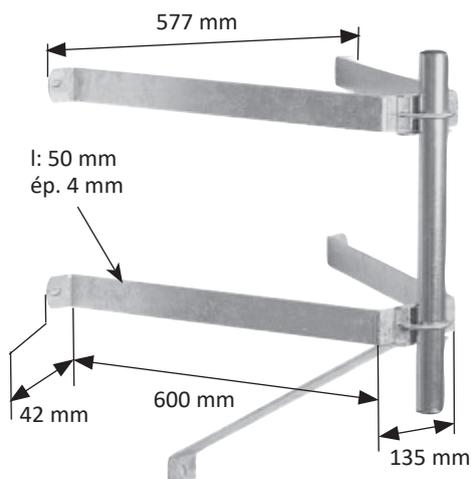

Réf. 700380 - 1 fixation cabine d'ascenseur forte charge déport 650 mm

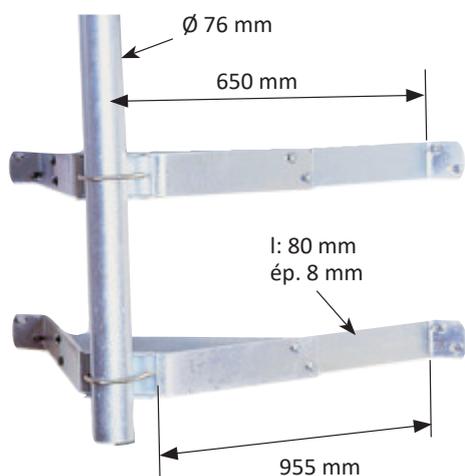


Réf. 700379 - Jambe de force pour fixation réf. 700380



Installation et conseils


Fixation type cabine d'ascenseur forte charge

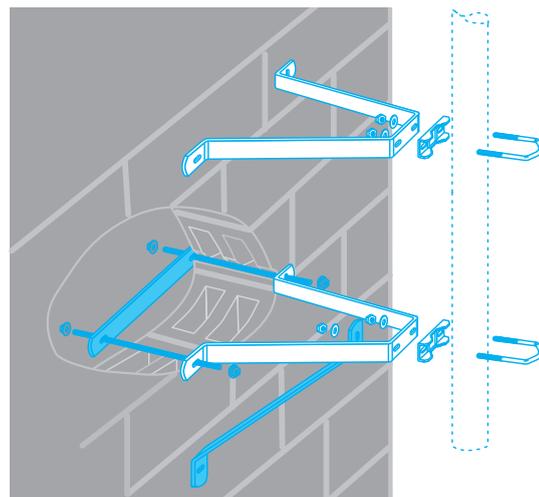

- Fixation d'une grande antenne satellite (la placer entre les 2 fixations)
- Fixation de 2 antennes satellites moyennes (en placer une entre les 2 fixations)
- Montage avec une jambre de force pour rigidifier le montage
- Montage avec chevilles métalliques ou chimiques sur mur plein
- Montage traversant avec contre-plaques + tiges filetées pour les murs fragiles ou creux

Montage pour 2 antennes satellites + hertzienne TNT

- 3 fixations ascenseur
- Espacer les fixations $h > 40$ cm
- Fixation de 1 à 3 antennes TNT
- Fixation de 2 antennes satellites (les placer entre 2 fixations)
- Montage avec chevilles métalliques ou chimiques sur un mur plein ou contre plaque sur mur creux

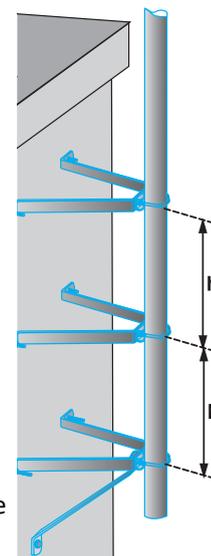

DESIGNATION

2 fixations type cabine d'ascenseur - Déport 600 mm - Avec jambre de force - Mât Ø 30 à 50 mm

Fixation murale forte charge - Epaisseur 8 mm - Déport 650 mm - Mât Ø 76 mm

Jambe de force pour 700380

** Livrée avec jambre de force

Galvanisé

509186

700380

700379