



Fixation sur le mur et raccordement du combiné : Le haut du bouton de commande le plus haut du combiné doit être placé entre 90 et 130 cm du sol et à plus de 40 cm d'un angle.

1 - Décrocher le combiné

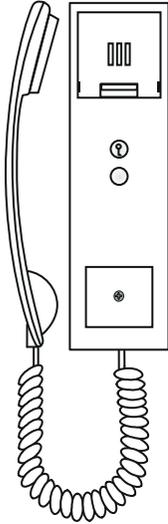


2 - Dévisser la vis de fermeture

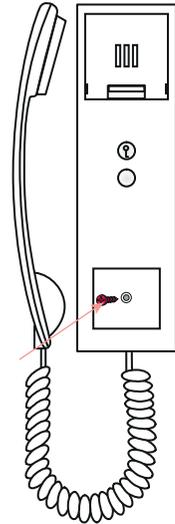


3 - Enlever le capot pour accéder au bornier





4 - Raccordement du combiné (schéma de câblage au verso)

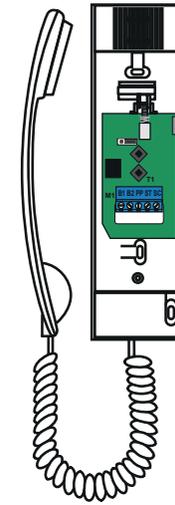

5 - Mettre en place le capot

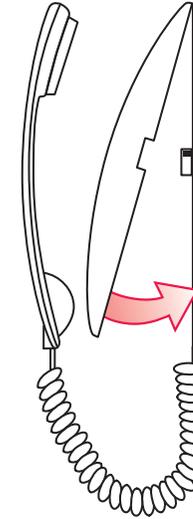

6 - Revisser la vis de fermeture

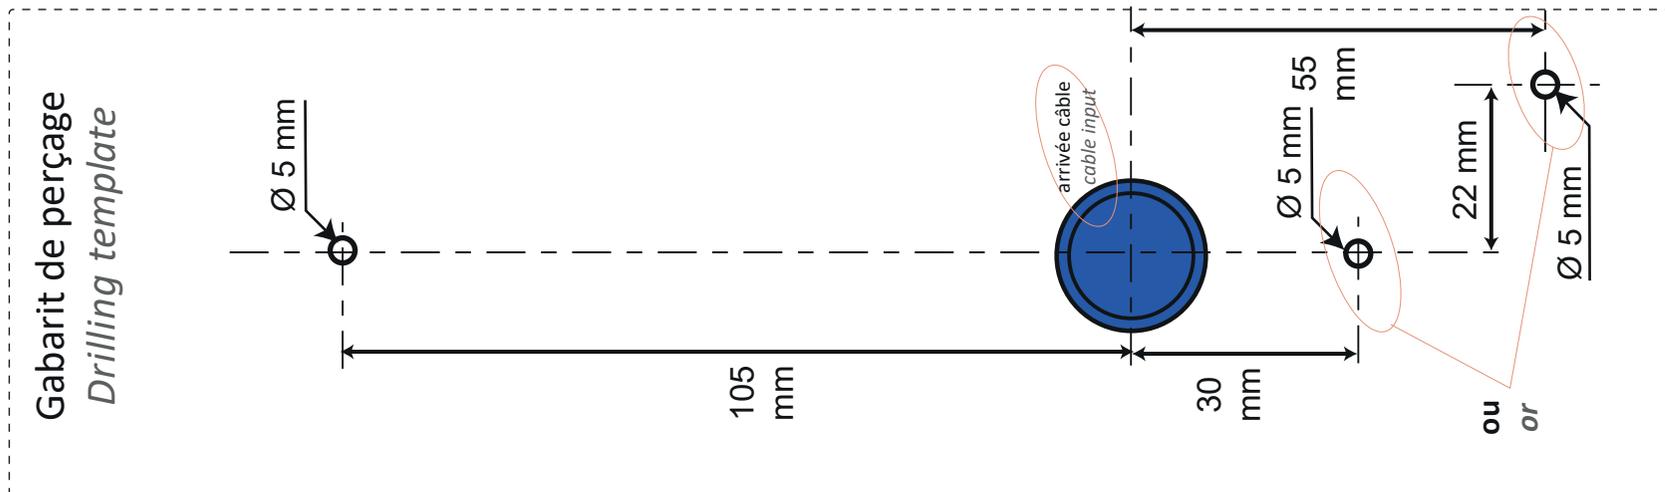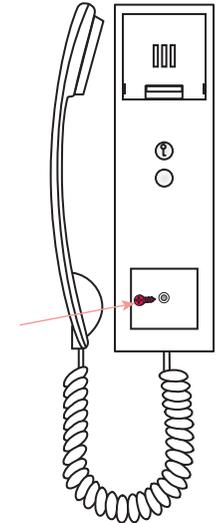

Assistance Technique

Tel : +33 326 05 28 94
E-mail : sav.portier@tonna.com

Retour produits SAV

Réparation des matériels sous garantie ou hors garantie (sur devis).
Garantie constructeur 2 ans