


299 040 - Mesureur de signal TNT à Leds

- Pour orienter une antenne terrestre, régler un amplificateur, mesurer le niveau de signal à une prise ou vérifier le fonctionnement d’une installation
- Produit autonome (alimenté par pile 9V fournie)
- Affiche le niveau de signal par 9 LEDs (40 à 96 dBμV)
- Téléalimentation 5V - 50 mA pour antennes amplifiées
- Fabrication Française

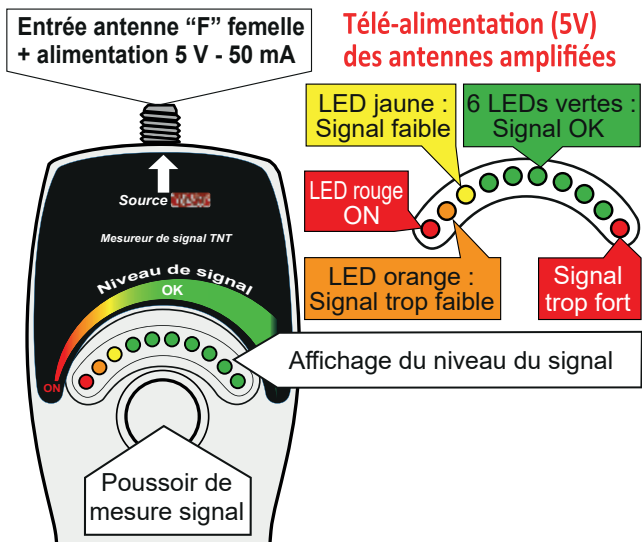

804 526 - Mesureur XFinder DVB-S/S2/T/T2/C

- Compatible DVB-S/S2/T/T2/C
 - Livré avec télécommande
 - Protection & Indication de court-circuit LNB
 - Edition facile de la base de données par l'utilisateur
 - Signal sonore de pointage : ON/OFF
- Mise à jour firmware par le port USB
 - Edition de la base de données sur PC
 - Mise en veille rallongée avec très faible consommation
 - Batterie Li-ion à charge ultra rapide moins de 3 heures



REFERENCEMENT		804 526
Désignation	Mesureur XFinder DVB-S/S2/T/T2/C	
DVB-S / DVB-S2		
Démodulation DVB-S	QPSK	
Démodulation DVB-S2	QPSK, 8QPSK, 16APSK, 32APSK	
Fréquences d'entrée	950 à 2150	MHz
Niveau mini	35	dB V
Niveau maxi	90-	dB V
LNB	vertical 13V, horizontal 18V, 300 mA-	
DVB-T / DVB-T2		
Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	
Porteuses	1K, 2K, 4K, 8K, 8K+E, 16K, 16K+EXT, 32K, 32K+EXT	
Largeur de bande	6, 7 et 8	MHz
DVBC		
Bande de fréquences	47 à 862	MHz
Débit symbole	1,5 à 7	MS/S
Modulation QAM	16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM	
Niveau d'entrée RF	-20 + 20	dBμV
CARACTERISTIQUES MECANIQUES		
Dimensions	242 x 160 x 46	mm
Batterie	11,1V - 5500 mA	
Poids	< 0,7	Kg